
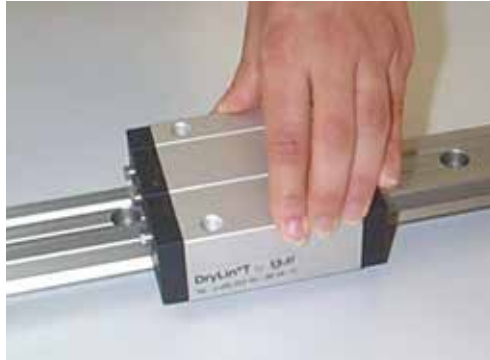


Y yönünde hareketli yatak ve yandan
kılavuz kızaklı yatay montaj seçeneği

Kızak kılavuzları için teknik veriler

DryLin® T - Boşluk ayarı

DryLin® T lineer kayar kılavuzlar için kızak ile ray arasında her zaman minimum boşluk gereklidir. Bu kılavuzlar ön ayarlı boşluk ile montaja hazır şekilde teslim edilir. Özel koşullar için ekstra dar veya ekstra geniş boşluk isteyip istemediğinizi belirtmeniz gerekir. Duruma göre kılavuz kızakların yatak boşluğu da yeniden ayarlanabilir. Bu işlem her zaman ek yük olmadan yapılmalıdır.

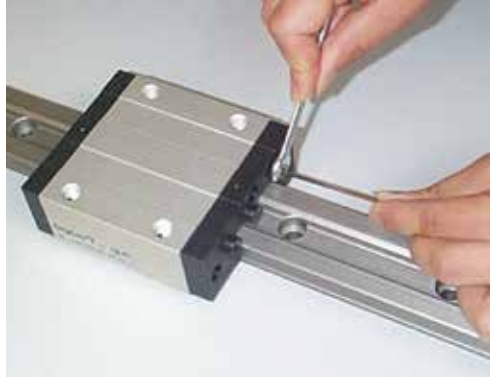

1. Koruyucu kapakları çıkardıktan sonra kontra somunları çözün.

Anahtar ağız:

SW 5, nlm 21200-15.. için

SW 5, nlm 21200-20.. için

SW 7, nlm 21200-25.. için

SW 7, nlm 21200-30.. için

2. Allen anahtar ile üç kılavuz noktasının yatak boşluğunu ayarlayın.


Anahtar ağız:

1,5 mm, nlm 21200-15.. için

1,5 mm, nlm 21200-20.. için

2,0 mm, nlm 21200-25.. için

2,0 mm, nlm 21200-30.. için

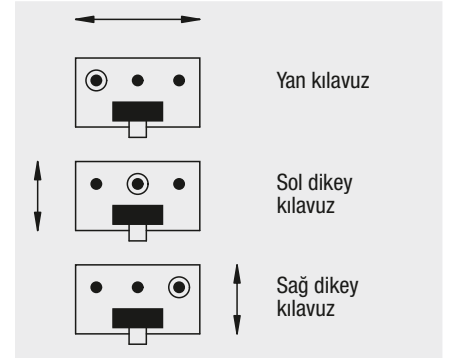

3. Ayarladıktan sonra kılavuz kızakların boşluğunu kontrol edin. Yeterli olduğunda kontra somunları sıkın ve koruyucu kapakları takın.

4. Boşluk, kılavuz kızak sıkışacak kadar dar ayarlanmışsa sadece allen cıvataların ayarını geri almak yeterli olmaz. Kayar elemanları tekrar çözmek için, cıvataları geri çözdükten sonra cıvataların karşısındaki geri ayarlama düğmesine basın. Bunun için şu boyutlarda bir pim kullanın:

2,5 mm, nlm 21200-15.. için

2,5 mm, nlm 21200-20.. için

3,0 mm, nlm 21200-25.. için

3,0 mm, nlm 21200-30.. için